

## Elektriskais cigarešu pildītājs

### Lietošanas instrukcija

**BRĪDINĀJUMS:** Atcerieties, ka izmantojot elektrisko cigarešu pildītāju ir jāizmanto speciāla cigarešu tabaka, kas ir paredzēta cigarešu pildītājiem. Ņemot vērā cigarešu pildītāja darba funkcijas, ir nepieciešama smalkākā tabaka (neizmantojiet tabaku, kas ir paredzēta pīpēm). Ražotājs un izplatītājs nenes atbildību par bojājumiem, kas ir izveidojušies ierīces nepareizas lietošanas rezultātā.



**Tehniskie parametri** Voltāža: 220-240V/50Hz; Jauda: 45W Lietošana 1 – pieslēdziet ierīci pie elektriskā tīkla. 2 – uzpildiet “Tabakas piltuvi” ar tabaku. 3 – paceliet aizsargvāciņu. Uzlieciet tukšu cigaretes čaulīti uz metāliskās caurulītes līdz pašai caurulītes pamatnei. 4 – uzstādiat vēlamo tabakas blīvumu (1=min – 5=max). 5 – uzstādiat spirāles griešanas ātrumu un uzspiediet pogu Atpakaļ/Uz priekšu (Back/Forward). Uzspiežot pogu Uz priekšu, tabaka kustēsies uz priekšu un piepildīs tukšo čaulīti. Nospiežot pogu Atpakaļ, tabaka kustēsies uz tabakas piltuves virzienu. Nepareizas lietošanas rezultātā spirāle var tikt sabojāta, tāpēc uz spirāli garantija neattiecas. 6 – kad cigarete ir uzpildīta, izslēdziet spirāles griešanas ātrumu. 7 – atveriet Aizsargvāciņu un izņemiet cigareti. **Drošības pasākumi** Ja tabaka neiet ārā caur cigarešu uzpildīšanas atveri, tad atveriet Aizsargvāciņu un apturiet ierīces darbību. Izņemiet tabaku no tabakas piltuves un nedaudz pavelciet uz sevi atlikušo iesprūdušo tabaku (cigarešu uzpildīšanas atverē) vai arī nospiediet pogu Atpakaļ (Back). Nekādā gadījumā nelieciet savus pirkstus tabakas piltuvē ierīces darbības laikā. Pirmās cigaretes uzpildīšana aizņems nedaudz laika, kamēr metāliskā caurulītē nepiepildīsies ar tabaku. Pirms ierīces darbības beigām, turiet ierīci ieslēgtu, kamēr no caurulītes tiks izvadīta visa tabaka. Pēc tam nospiediet Aizsargvāciņu (Ieslēgt/Izslēgt), lai izslēgtu ierīci. Ja jūs atstāsiet tabaku ierīcē, tad līdz nākamajai lietošanas reizei tā izzūs un pirmās cigaretes ar izzuvušu tabaku nebūs kvalitatīvas.

Kad Jūs noņemsiet piepildīto cigareti, uzreiz arī izņemiet tabaku, kas ir palikusi metāliskās caurules galā, tas Jums atvieglos nākamās čaulītes piepildīšanu. Labāku rezultātu iegūšanai, rekomendējam Jums izmantot svaigu tabaku, kā arī izlietot visu iepakojumu uzreiz. Tabakas mitruma un kvalitātes saglabāšanai, tā ir jāglabā hermētiskā iepakojumā. Jūs iegūsiet labākus rezultātus, ja izmantosiet tabaku, kas ir paredzēta cigarešu mašīnītēm. Neļaujiet pārkarst metāliskajai caurulītei, tas sausina tabaku un var novest pie tā, ka spirāle iesprūdis. Lai no tā izvairītos, izvēlēties mazāku griešanas ātrumu. **UZMANĪBU: Ierīcē nav paredzēta lietošanai personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu!!!** Nemēģiniet remontēt ierīci patstāvīgi. Ja ierīce nestrādā vai esat pamanījis kādas citas problēmas ierīces darbībā, tad nekavējoties vērsieties autorizētā servisā vai pie preces izplatītāja. Nekādā gadījumā neizjauciet ierīci, ja tā ir pieslēgta pie elektriskā tīkla. Elektriskais cigarešu pildītājs atšķirās no tradicionālajām ierīcēm cigarešu pildīšanai, tāpēc Jums ir jāņem vērā visi šajā instrukcijā minētie drošības pasākumi. Ņemot vērā, ka cigarešu uzpildīšanai tiek izmantota smalkāka cigarešu tabaka, cigaretes degšanas procesā, pelni nobirst ātrāk un vieglāk. Ražotājs un izplatītājs neenes atbildību par elektrības traucējumiem vietējā elektrotīklā. Saudzējiet ierīci no ūdens. Nekad nemazgājiet ierīci ar ūdeni. Izmantojiet tikai tīru tabaku. Pirms ievietot tabaku Tabakas piltuvē, pārlicinieties, ka tabakā nav zariņu vai citu sīku atkritumu. Pirmajā lietošanas reizē, Jūs varat sajūst nepatīkamu smaku, tas nozīmē, ka sadeg rūpnīcas smērviela. Izmantojiet tikai standarta oriģinālo spirāli 8mm, kura atbilst metāliskajai caurulītei. Izvairīties no kontakta ar metālisko caurulīti, jo ilgstošas lietošanas rezultātā tā var uzkarst. Regulāri iztīriet ierīci no tabakas atlikumiem. Noņemiet metālisko caurulīti, izvelciet spirāli un notīriet to ar mitru lupatiņu. **Problēmu novēršana Ja ir iesprūdis spirāle.** Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Noņemiet metālisko caurulīti (spirāli var atstāt) un noņemiet cigarešu tabaku, kas bloķē spirāles kustību. Uzstādiet metālisko caurulīti atpakaļ un pieskrūvējiet to. Pārlicinieties par to, ka metāliskā caurulīte ir uzstādīta atpakaļ pareizi, citādi ierīce var neieslēgties. **Jā ir uzkaršis ierīces metāliskais korpuss.** Tas parasti notiek dēļ pārāk liela tabakas blīvuma. Mēs rekomendējam apturēt cigarešu uzpildīšanu pēc 20 uzpildītām cigaretēm vai arī samazināt griešanas ātrumu. **Tabaka ir pārāk mīksta vai blīva.** Katram ir savas vēlmes tabakas blīvuma pakāpei, bet pats populārākais režīms ir Nr.3. Režīmam Nr.5 ir pats lielākais tabakas blīvums, bet režīmam Nr.1 pats mazākais. Jūs varat izmēģināt visus režīmus un izvēlēties to, kas Jums vislabāk der. Vislabākos rezultātus Jūs varēsiet iegūt izmantojot speciālu tabaku, kas ir paredzēta cigarešu pildīšanas mašīnītēm.

#### **Ierīces garantija neattiecas:**

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.


Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas kļūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa.

Importēts no Čehijas Republikas.

## Электрическая машинка для набивки сигарет

### Инструкция по применению

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Помните, что при использовании электрической машинки для набивки сигарет, нужно использовать только специально предназначенный для машинок сигаретный табак. Учитывая функции работы машинки для набивки сигарет необходим более мелкий табак (не используйте трубочный табак). Производитель и распространитель не несут ответственности за повреждения устройства, образовавшиеся в результате неправильного использования.

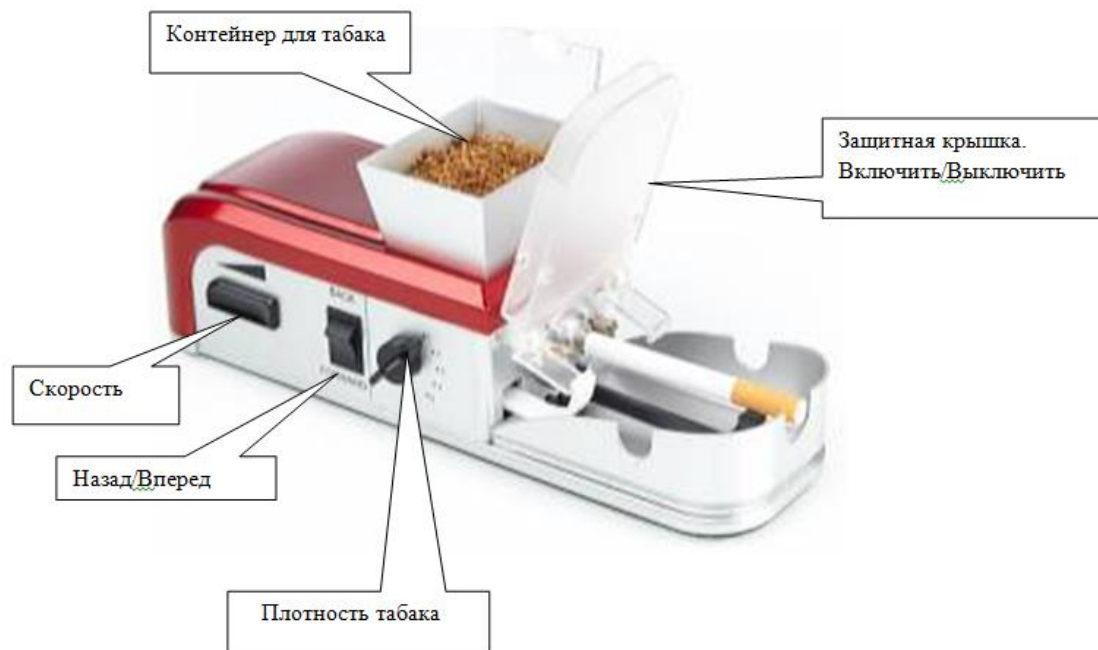

**Технические характеристики:** Номинальное напряжение: 220-240 В/ 50Гц; Потребление мощности: 45 Вт. **Применение:** 1 – подключите устройство к электросети. 2 – наполните контейнер табаком. 3 – поднимите защитную крышку. Установите пустую сигарету на металлическую трубку до основания трубки. 4 – установите желаемую плотность табака (1=min – 5=max) 5 – установите скорость для вращающейся спирали, нажмите кнопку вперед/назад. При нажатии кнопки вперед табак будет двигаться вперед и наполнять пустую сигарету. При нажатии кнопки назад табак будет двигаться в сторону контейнера для табака. В результате неправильного использования спираль может быть испорчена, поэтому на нее гарантия не распространяется. 6 – когда сигарета наполнена, выключите скорость для вращающейся спирали. 7 – Откройте защитную крышку и выберите сигарету. **Меры безопасности:** Если табак не проходит через отверстие для набивки сигарет, то откройте защитную крышку и остановите работу устройства. Выберите табак из контейнера для табака и слегка потяните за оставшийся табак, который забился в отверстии или нажмите кнопку Назад (Back)/ Ни в коем случае не засовывайте пальцы в контейнер для табака, когда устройство работает. Набивка первой сигареты займет немного больше времени, пока металлическая трубка не наполнится табаком. Перед окончанием использования устройства, держите устройство включенным пока из металлической трубки не выйдет весь табак, после чего нажмите на Защитную крышку (Включить/ Выключить), чтобы выключить устройство. Если вы оставите табак в устройстве, то он высохнет и при следующей набивке сигарет первые сигареты будут некачественными. Когда вы снимаете наполненную сигарету, то снимите и оставшийся табак, выходящий из металлической трубки, это облегчит вам набивку следующей сигареты. Для получения хорошего результата, советуем вам использовать свежий табак, а так же использовать все упаковку сразу. Для сохранения влажности и качества табака, храните сигареты в герметичной упаковке. Вы получите наилучшие результаты, если вы будете использовать сигаретный табак,

предназначенный для машинок. Не позволяйте слишком сильно нагреваться металлической трубке, это сушит табак и может привести к тому, что спираль застрянет. Чтобы этого избежать, выберите меньшую скорость вращения. **ВНИМАНИЕ: Устройство непредназначено для использования лицами младше 18 лет!!!** Не пробуйте чинить устройство самостоятельно. Если устройство не работает или вы заметили какие-то проблемы в работе устройства, то незамедлительно обратитесь в авторизованный сервис или к распространителю товара. Ни в коем случае не разбирайте устройство, если оно подключено к электросети. Электрическая машинка для набивки сигарет отличается от традиционных устройств закручивания сигарет, поэтому следует учесть все упомянутые в этой инструкции меры безопасности. С учетом того, что для набивки используется более мелкий сигаретный табак, в процессе горения пепел осыпается быстрее и легче. Производитель и распространитель не несут ответственность за проблемы и сбои в местной электросети. Берегите устройство от воды. Никогда не мойте устройство. Используйте только чистый табак. Прежде чем положить табак в машинку, убедитесь, что в нем нет веточек или другого мусора. Во время первого использования устройства, возможен неприятный запах, это означает, что сгорает заводская смазка. Используйте только стандартную оригинальную спираль 8мм, которая соответствует металлической трубке. Избегайте контакта с металлической трубкой, при длительном использовании она может нагреться. Регулярно очищайте устройство от остатков табака. Снимите металлическую трубку, извлеките спираль и протрите влажной тряпочкой. Устранение проблем:  
**Если застряла спираль.** Выключите устройство и отключите его от электросети. Снимите металлическую трубку (спираль можно не снимать) и удалите сигаретный табак блокирующий движение спирали. Установите металлическую трубку обратно и прикрутите ее. Убедитесь, что металлическая трубка установлена назад правильно, иначе устройство может не включиться.  
**Если нагрелся металлический корпус.** Это обычно происходит из-за слишком большой плотности табака. Мы советуем остановить набивку сигарет после заполнения 20 сигарет или уменьшить скорость вращения.  
**Табак слишком мягкий или плотный.** У каждого свои предпочтения касательно плотности табака, самый популярный режим №3. У режима №5 самая большая плотность табака, а у режима №1 самая маленькая. Вы можете попробовать все режимы и выбрать наиболее подходящий для вас. Наилучшие результаты вы получите, если будете использовать сигаретный табак, предназначенный для машинок.

#### Гарантия не распространяется на:

- Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.)
- Естественный износ устройства в результате длительного использования.
- Повреждение от неправильного использования или хранения устройства.
- Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины.
- Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.

#### Защита окружающей среды



Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что это устройство нельзя сдавать вместе с обычным бытовым мусором – оно сдается в специальных местах сбора электроприборов.



Страна-поставщик: Чешская Республика