

Elektriskā bezvadu slota PROFI

Lietošanas instrukcija



Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

Izmantošana


Elektriskā bezvadu slota ir paredzēta sausu, netīru virsmu tīrīšanai jūsu mājas iekštelpās. Tā ir īpaši piemērota paklāju, linoleja, koka, lamināta, flīžu grīdu un citu virsmu uzkopšanai.

Brīdinājums

- Ja akumulatora lādētājs vai tā kabelis ir bojāts, nomainiet tos ar jauniem. Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus.
- Ierīces remontu var veikt tikai sertificēts meistars.
- Neizmantojiet ierīci mitros apstākļos, vai ekstremālas temperatūras apstākļos.
- Ierīce nav piemērota lietošanai uz betona, asfalta vai citām līdzīgām virsmām.
- Neizmantojiet ierīci ja grīda ir slapja
- Iztukšojiet atkritumu konteineri tikai kad ierīce ir izslēgta.
- Uzlādējiet ierīci, pēc katras lietošanas reizes.

Daļas apraksts

1. Ierīces korpuss
2. Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis
3. Uzlādes indikators
4. Netīrumu konteiners
5. Rotējošā suka
6. Plastmasas aizsarg vāks
7. Sānu birste
8. Uzlādēšanas ligzda
9. Apakšējais rokturis
10. Roktura metāla daļa
11. Rokturis
12. Adapteris uzlādei
13. Birstes sānu daļa

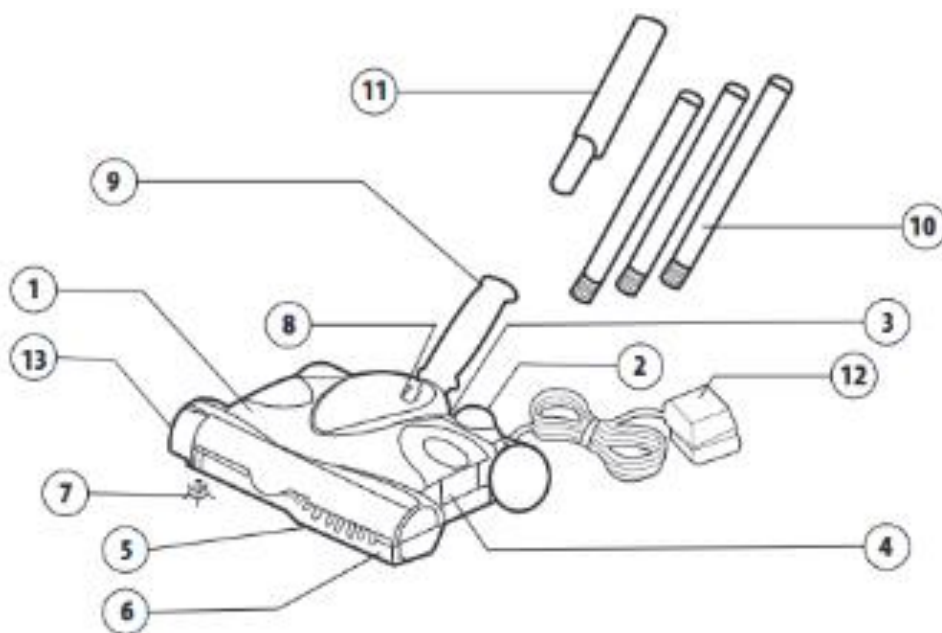

Salikšana

1. Ielieciet apakšējo rokturi (9) tam atbilstošajā atverē slotas korpusā;
2. Pagrieziet apakšējo rokturi (9) par 90 grādiem pulksteņa rādītāja virzienā līdz tas nofiksējas;
3. Apakšējā roktura (9) augšējā atverē ievietojiet vienu no roktura metāla daļām līdz tas nofiksējas;
4. Roktura metāla daļas augšējā atverē ievietojiet nākamo roktura metāla daļu, tad nākamo un kā beidzamo pievienojiet rokturi (11).

Tīrīšana

- 1) Pēc vajadzības iztīriet rotējošo birsti, lai nesakrājas mati vai citi priekšmeti, tas var apgrūtināt ierīces lietošanu.

Tehniskie dati

Darbības laiks: 30 minūtes (atkarīgs no tīrīšanas virsmas).

Lādētājs: ieejas spriegums: AC 220-230V / 50Hz.

Izejas spriegums: DC 9V / 300mA.

Akumulatora uzlādes laiks: 4-5 stundas.

Akumulators: Ni-MH 7,2V, 1300mAh.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

■ Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas republikas