


Elektriskais kartupeļu mizotājs

Lietošanas instrukcija

Ierīces apraksts

1. Kartupeļu mizojamā bļodas vāks
2. Rīve
3. Kartupeļu mizojamā bļoda
4. Zobrats
5. Kartupeļu mizotāja bāze
6. Kartupeļu mizotāja Ieslēgšanas / Izslēgšanas slēdzis
7. Gumijas paliktnis
8. Elektriskā vada uzglabāšanas vieta

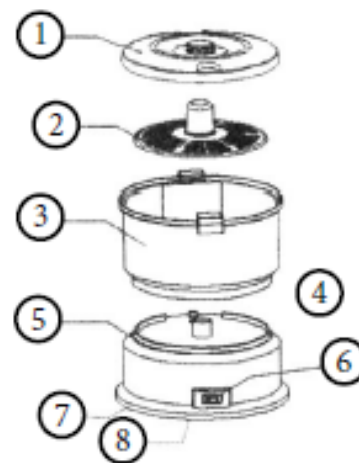

Pirms lietošanas. Pirms lietojat ierīci pirmo reizi, nomazgājiet kartupeļu mizojamo bļodu, tās vāku un rīvi ar karstu ūdeni un nožāvējiet. Nostipriniet mizotāja bāzi uz galda stipri piespiežot gumijas paliktni galda virsmai. Pirms pievienojat elektrības vadu elektriskajam tīklam – pārlicinieties, ka kartupeļu mizotājs ir izslēgts. Uzlieciet kartupeļu mizojamo bļodu uz motora bāzes un nostipriniet rīvi.

Kartupeļu mizošana. Ielejiet kartupeļu mizojamajā bļodā 2 līdz 3 glāzes ūdens. Ielieciet kartupeļu mizojamajā bļodā kartupeļus (līdz 1kg). Uzlieciet bļodai vāku un pārbaudiet vai tas ir cieši noslēgts. Ieslēdziet kartupeļu mizojamo mašīnu. Kartupeļu miziņa tiks norīvēta apmēram 2 minūšu laikā (ja kartupeļi ir neregulāras formas – mizas norīvēšana var aizņemt ilgāku laiku). Neatstājiet mizotāju ieslēgtu ilgāk par 4 minūtēm. Caur caurspīdīgo mizotāja vāku Jūs ļoti redzēsiet, kad mizošana ir pabeigta. Kad mizošana ir pabeigta – izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektriskā tīkla. Izņemiet kartupeļus no mizotāja un noskalojiet tos ar tīru ūdeni. Var gadīties, ka iedobumos kartupeļi vēl ir palikuši nenomizoti, nofīriet atlikumu ar nazi.

Tīrīšana un uzglabāšana. Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr izslēdziet to un atvienojiet no elektriskā tīkla. Pēc katras lietošanas noskalojiet bļodu, bļodas vāku un rīvi ar siltu ūdeni un ļaujiet nožūt. Nekādā gadījumā tīrīšanai nelietojiet abrazīvas vielas, mazgāšanas līdzekļus vai citus ķīmiskus līdzekļus – mazgājiet tikai ar tīru ūdeni

Tehniskie dati

Voltāža: 220 – 230V ~50Hz; Jauda 70W; Maksimālais nepārtrauktas darbošanās laiks: 4 minūtes

Drošības pasākumi

- Neaizskariet ierīci ar slapjām rokām, kad tā ir pieslēgta elektriskajam tīklam.
- Nelietojiet šo ierīci citiem mērķiem, nekā tā ir paredzēta.
- Nepakļaujiet motora bāzi un elektrisko vadu mitruma un ūdens iedarbībai.
- Nepakļaujiet ierīci ļoti zemu un ļoti augstu temperatūru iedarbībai. Neglabājiet ierīci atklātos saules staros.
- Kad ierīce netiek lietota – vienmēr to izslēdziet un atvienojiet no elektriskā tīkla.
- Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektriskā tīkla.
- Nekad neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības.
- Atcerieties, ka maksimālais vienā reizē mizojamo kartupeļu svars nedrīkst pārsniegt 1kg un mizošanas laiks bez pārtraukuma nedrīkst pārsniegt 4 minūtes.
- Rīve ir ļoti asa – uzmanieties to tīrot.
- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai iekštelpās – nelietojiet to ārā.
- Neaizsedziet un nenosprostojiet ierīces ventilācijas atveres.
- Lietojiet un uzglabājiet ierīci bērniem nesasniedzamā vietā.

Ierīces garantija neattiecas:


- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.



Электрическая картофелечистка Инструкция по применению

Описание устройства

1. Крышка чаши картофелечистки
2. Терка
3. Чаша картофелечистки
4. Шестерня
5. Основание картофелечистки
6. Переключатель Включения/Выключения картофелечистки
7. Резиновая подставка
8. Место хранения электропровода

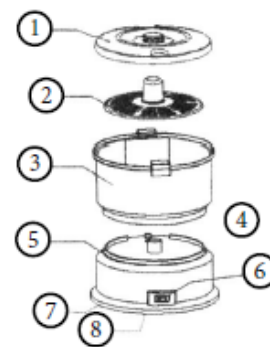

Перед использованием. Перед первым использованием устройства, помойте горячей водой и просушите чашу картофелечистки, крышку и терку. Закрепите основание картофелечистки, крепко прижав резиновую подставку к поверхности стола. Перед тем как подключить электропровод к электросети, убедитесь, что картофелечистка выключена. Установите чашу картофелечистки на основание и закрепите терку.

Чистка картофеля. Залейте в чашу картофелечистки 2-3 стакана воды. Поместите в чашу картофель (до 1 кг). Установите на чашу крышку и проверьте, плотно ли она установлена. Включите картофелечистку. Картофельная кожура будет стерта приблизительно в течении 2 минут (если у картофеля неправильная форма, то это может занять более длительное время). Не оставляйте картофелечистку включенное больше 4 минут. Через прозрачную крышку картофелечистки, вы сможете отлично видеть, когда процесс будет закончен. Когда очистка будет окончена, выключите устройство и отключите его от электросети. Выберите картофель из картофелечистки и прополощите чистой водой. Может случиться, что в выемках картофель может остаться не очищенный – вычистите остатки ножом.

Обслуживание. Перед чисткой устройства всегда выключайте его и отсоединяйте его от электросети. После каждого использования устройства помойте теплой водой и просушите чашу, крышку чаши и терку. Ни в коем случае не используйте для мытья абразивные вещества, моющие средства или другие химические средства – мойте только чистой водой.

Технические характеристики. Вольтаж: 220 – 230В ~50Гц; Мощность: 70Вт; Максимальное время непрерывной работы: 4 минуты.

Меры безопасности

- Не дотрагивайтесь до устройства мокрыми руками, когда оно подключено к электросети.
- Не используйте прибор для не предназначенных целей.
- Не подвергайте основание картофелечистки и электропровод воздействию влаги.
- Не подвергайте прибор воздействию очень низких и высоких температур. Не храните устройство на прямых солнечных лучах.
- Когда устройство не используется, всегда выключайте его и отсоединяйте от электросети.
- Помните, что максимальный вес картофеля за один раз не должен превышать 1 кг, а время работы без перерыва не должно превышать 4 минуты.
- Будьте внимательны, очищая терку – она очень острая.
- Прибор предназначен для использования в помещениях, не используйте его в не помещениях.
- Не закрывайте и не закупоривайте отверстия вентиляции прибора.
- Используйте и храните устройство в не доступном для детей месте.

Гарантия не распространяется на:

- Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.)
- Естественный износ устройства в результате длительного использования.
- Повреждение от неправильного использования или хранения устройства.
- Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины.
- Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.

Страна-поставщик: Чешская Республика.

