


Multimediju Radio LED MINI 7in1 - Lietošanas instrukcija

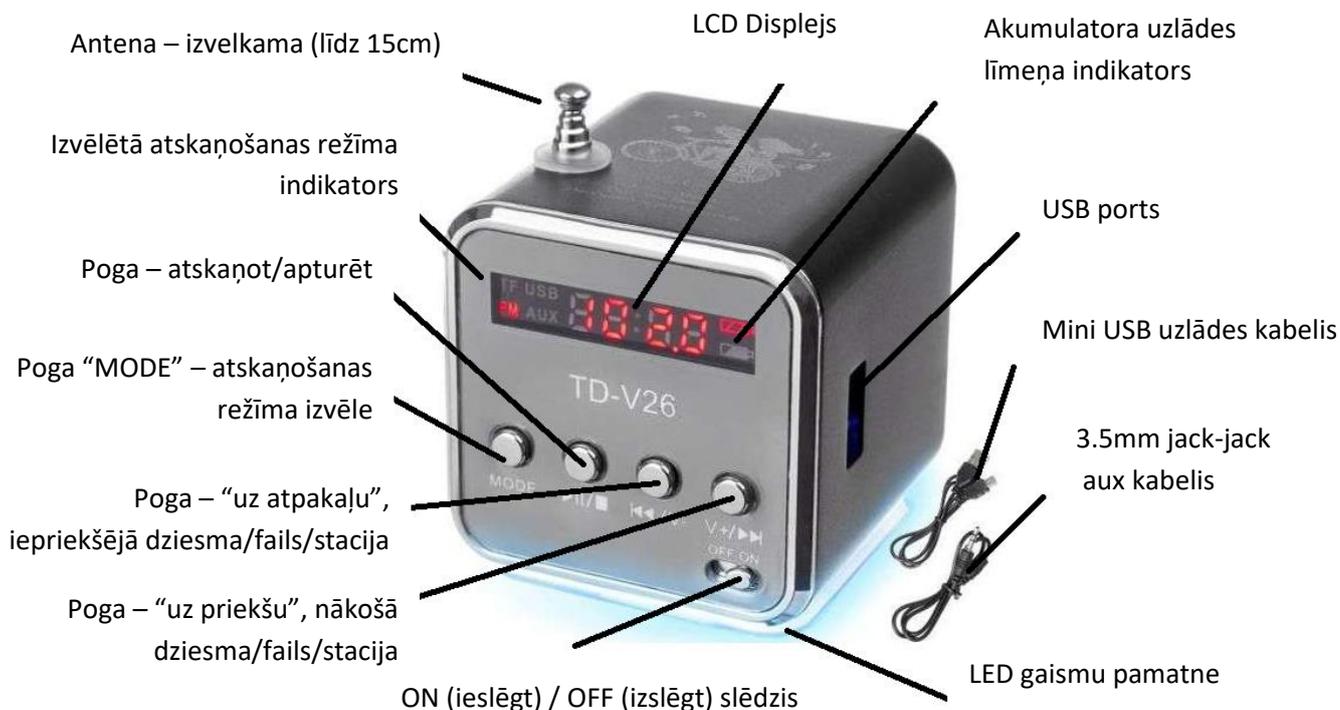

Skaļrunis



TF/MICRO SD atmiņas kartes ports

AUX IN

Micro USB uzlādes un datu pārraides ports

AUX OUT

LIETOŠANA: Pirms pirmās lietošanas reizes, ierīci nepieciešams uzlādēt ar komplektā iekļauto USB mini uzlādes kabeli. Jebkurš mobilā tālruna adapteris ir derīgs uzlādes veikšanai. Pilna uzlāde ~ 3h. Lai ieslēgtu ierīci, pārvietojiet **ON/OFF** slēdzi uz pozīciju **ON**. **REŽĪMU IZVĒLE:** 1) **BLUETOOTH REŽĪMS** - Kad ierīce ieslēgsies, pēc noklusējuma tiks izvēlēts **BLUETOOTH** režīms. 2) **FM REŽĪMS** - Lai pārslēgtos uz FM (radio) režīmu, ieslēdziet ierīci un vienreiz nospiediet pogu **MODE**. Lai uzsāktu automātisko kanālu skenēšanu un saglabāšanu, nospiediet pogu “atskaņot/apturēt” vienu reizi. Ierīce automātiski uzsāks kanālu meklēšanu un kanāli (radio stacijas) tiks saglabāti. Lai pārslēgtos starp radio stacijām, nospiediet pogu “uz priekšu”. Lai optimizētu radio viļņu uztveršanas spēju, izvelciet antenu līdz maksimālajai atzīmei. 3) **AUX REŽĪMS** – Lai pārslēgtos uz AUX režīmu, vienkārši ievietojiet “**AUX IN**” portā komplektā pievienoto 3.5mm jack-jack aux kabeli. Ierīce automātiski pārslēgsies uz AUX režīmu. 4) **TF/MICRO SD REŽĪMS** – Lai pārslēgtos uz atmiņas kartes lasīšanas režīmu, ievietojiet **TF/MICRO SD** portā atmiņas karti. 5) **USB REŽĪMS** – Lai pārslēgtos uz USB režīmu, pievienojiet ierīcei datu glabāšanas ierīci (piemēram, zibatmiņas USB FLASH DRIVE) **USB portā**. 6) **AUX OUT** – Lai pievienotu ierīci skaļruņu sistēmai, ievietojiet AUX OUT portā komplektā pievienoto 3.5mm jack-jack aux kabeli vai izmantojiet skaļruņu sistēmā integrēto 3.5mm aux kabeli. **UZMANĪBU!** – lai pārslēgtos starp režīmiem, pārliecinieties, ka netiek aktivizēts iepriekšējais režīms. Piemēram, lai pārietu no AUX režīma uz USB režīmu, no sākuma nepieciešams **atvienot** AUX kabeli un tikai tad ievietot USB portā datu nesēju. **Tehniskā specifikācija:** Rāmis: Alumīnijs; Displejs: LCD ; Audio frekvenču izšķirtspēja: 150 - 18,000 MHz ; Porti: AUX in/out; TF card (micro SD); USB slot; USB mini; Akumulators: 300mAh (darbības laiks: ~2-3h); Izmērs – 5x5x5cm; Svars: 0.135kg. **Ierīces garantija neattiecas:** Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā. Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas kļūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa.

Мультимедийное Radio LED MINI 7in1 – Инструкция по применению



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Перед первым использованием устройство необходимо зарядить с помощью прилагаемого мини-кабеля USB для зарядки. Для зарядки подходит любой адаптер мобильного телефона. Полная зарядка ~ 3 часа. Чтобы включить устройство, сдвиньте переключатель **ON/OFF** в положение **ON**. **ВЫБОР**

РЕЖИМОВ: 1) РЕЖИМ BLUETOOTH — режим BLUETOOTH будет выбран по умолчанию при включении устройства. 2) FM MODE - Чтобы переключиться в режим FM (радио), включите устройство и один раз нажмите кнопку MODE. Нажмите кнопку воспроизведения/паузы один раз, чтобы начать автоматическое сканирование и сохранение каналов. Устройство начнет автоматический поиск каналов, и каналы (радиостанции) будут сохранены. Для переключения между радиостанциями нажмите кнопку «вперед». Для оптимизации приема радиоволн выдвиньте антенну до максимальной отметки. 3) РЕЖИМ AUX. Чтобы переключиться в режим AUX, просто вставьте в порт «**AUX IN**» кабель jack-jack 3,5 мм (включен в комплект). Устройство автоматически переключится в режим AUX. 4) РЕЖИМ TF/MICRO SD - Для перехода в режим чтения карты памяти вставьте карту памяти в порт **TF/MICRO SD**. 5) РЕЖИМ USB. Чтобы переключиться в режим USB, подключите устройство хранения данных (например, USB FLASH DRIVE) к порту **USB** на устройстве. 6) AUX OUT — чтобы подключить устройство к акустической системе, вставьте кабель в порт **AUX OUT** кабель jack-jack 3,5 мм или используйте встроенный в динамик кабель aux 3,5 мм. **ВНИМАНИЕ!** — Чтобы переключаться между режимами, убедитесь, что предыдущий режим не активирован. Например, чтобы переключиться из режима AUX в режим USB, необходимо сначала отсоединить кабель AUX, а затем вставить носитель в порт USB. **Технические характеристики:** Рама: Алюминий; Дисплей: LCD; Разрешение звуковой частоты: 150–18,000 MHz; Порт: AUX in/out; TF card (micro SD); USB slot; USB mini; Аккумулятор: 300mAh (время работы: ~2-3ч); Размер - 5x5x5см; Вес: 0,135 кг. **Гарантия на устройство не распространяется:** на естественный износ частей устройства в результате длительного использования устройства; на ущерб, вызванный внешними факторами (при неправильном использовании и т. д.); на повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением устройства; на механические повреждения устройства в результате падения или по другой аналогичной причине. Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием несоответствующих деталей или перегрузкой устройства. Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию по эксплуатации продукта и не несет ответственности за опечатки. Изображения и описания могут отличаться от реального товара в зависимости от модели.