

Smalcinātājs un blenderis SUPER CHOPPER EXPRESS


Lietošanas instrukcija

DROŠĪBA: Nav atļauts ierīci iegremdēt ūdenī tīrīšanai un aizliegts iedarbināt to vai spiest vadības pogu ar mitrām rokām. Ūdens temperatūra, tīrot ierīces piederumus, nedrīkst pārsniegt 60 °C. Neiedarbināt ierīci, ja ir bojātas iekšējās daļas. Neievietojiet pirkstus vai citas ķermeņa daļas, kamēr dzinējs darbojas. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa centram, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku. Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā iekļautos piederumus. Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim. Neizmantojiet ierīci un piederumus citiem mērķiem, kā tas norādīts šajā lietotāja rokasgrāmatā. Pēc lietošanas, vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas avota. Pēc katras lietošanas reizes notīriet ierīci, iztīriet pārtikas tvertni, asmeņu vārpstu un citas detaļas, kas kļuvušas netīras pārtikas dēļ. **LIETOŠANA:** Izņemiet visas izstrādājuma daļas no iepakojuma. Novietojiet tvertni uz līdzenas virsmas un novietojiet zem tā pretslīdes pamatni. Noņemiet asmeņu plastmasas aizsargus. Pārlicinieties, vai nažu turētājs ar nažiem ir pareizi novietots tvertnes vidū. Pirmās lietošanas laikā, iespējams, ka no motora bloka izdalīsies smarža, kas saistīta ar rūpnīcā iestrādāto smērvielu iedarbošanos. Tā ir normāla parādība. Ievietojiet ēdienu. Daži pārtikas veidi (piemēram, gaļa, sīpoli, burkāni utt.) ir jāsgriež šķēlēs mazākos gabaliņos. Pielāgojiet ievietotās pārtikas daudzumu atbilstoši to veidam un izmēram, lai izvairītos no dzinēja pārslodzes. Aizveriet trauku ar aizsarg vāku. Novietojiet motora bloku uz vāka. Pārbaudiet, vai viss ir pareizi novietots, pārlicinieties, vai plastmasas pārsegs, naži un motora bloks ir uzstādīti pareizajā vietā. Ar vienu roku turiet trauku ar vāku un ar otru roku nospiediet slēdži (var izvēlēties vienu no diviem ātrumiem), mikseris sāks darboties. Atlaižot slēdži ierīce pārtrauks darboties. Pielāgojiet apstrādes ātrumu un laiku apstrādājamās pārtikas veidam un izmēram. Atvienojiet ierīci no kontaktdakšas un izņemiet motora bloku tikai pēc tam, kad asmens ir pārstājis griezties. Noņemiet aizsargvāku, vispirms izņemiet asmeņu vārpstu un pēc tam ēdienu. (Asmeņi ir ļoti asi, tāpēc, rīkojoties ar tiem, uzmanieties, lai nesagrieztu roku vai citas ķermeņa daļas.) Piezīme: Nelieciet stikla apstrādes traukū ūdeni vai pārtiku, kas ir siltāka par 50 °C, lai izvairītos no bojājumiem. **KOPŠANA:** Asmeņi ir noņemami un tīrāmi. Jāievēro piesardzība, rīkojoties ar asmeņiem, iztukšojot tvertni un to tīrot. Nepareiza naža vai piederumu lietošana vai uzstādīšana var būt bīstama. Visas detaļas var tīrīt ar mazgāšanas līdzekli un sūkli (neizmantojiet stieplu birstes), izņemot motora bloku. Stikla bļodu un aizsargvāku iespējams mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā. Nekad neiegremdējiet motora bloku ūdenī, tā ārējo virsmu var noslaucīt tikai ar mitru drānu. Neskalojiet motora bloku ar ūdeni, lai novērstu ūdens iekļūšanu dzinējā un no tā izrietošu darbības traucējumu. **SERVISS:** Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju. **GARANTIJA:** Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nolietojumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI: 1) Ierīce nestrādā, kad tā ir ieslēgta – motora bloks/asmeņu vārpsta nav korekti novietoti – novietojiet tos korektā pozīcijā; 2) Ierīce pārtrauc darbību lietošanas laikā – ir notikusi ierīces motora pārslodze – samaziniet tvertnē esošo pārtikas produktu daudzumu un atļaujiet ierīcei atdzist 15-20 minūtes. Ierīce ir aprīkota ar automātisko motora aizsardzības sistēmu, kas motoru pasargā no pārslodzes. Papildus, pārbaudiet vai ierīce vēl joprojām atrodas pie strāvas avota.; 3) Ierīce pastiprināti vibrē/izdala neparastu troksni – vibrācija radusies no pārāk liela pārtikas produktu daudzuma pārtikas tvertnē vai arī nepareiza asmeņu vārpstas novietojuma – pārlicinieties, ka asmeņu vārpsta ir novietota korekti. Ja troksnis un vibrācija turpinās, pārlicinieties, ka pārtikas tvertnē nav nonākuši svešķermeņi.

Tehniskā specifikācija:

Tvertnes tilpums: 1,8 l; spriegums 220-240 V / 50-60 Hz; Jauda 350 W; 2 darbības ātrumi; Strāvas kabeļa garums: 1m; Izmēri: 24.5x20cm;

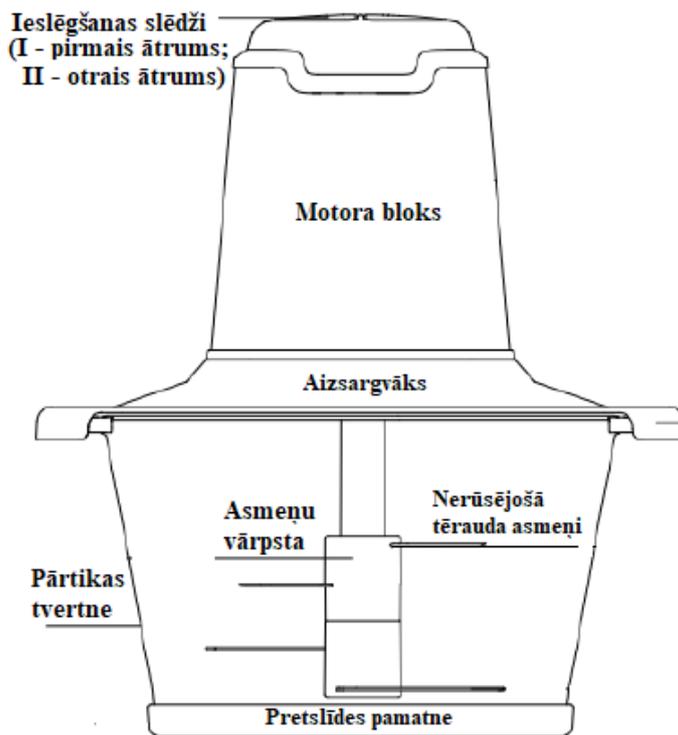

Importētājsvalsts: CZ (Čehijas Republika)

Измельчитель и блендер SUPER COPPER EXPRESS

Инструкции по применению

БЕЗОПАСНОСТЬ: Не погружайте устройство в воду для очистки, и запрещено запускать его и нажимать на кнопки управления мокрыми/влажными руками. Температура воды при чистке принадлежностей устройства не должна превышать 60°C. Не запускайте устройство, если его внутренние части повреждены. Не вставляйте пальцы или другие части тела при работающем двигателе. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом во избежание риска поражения электрическим током. Используйте только аксессуары, входящие в комплект устройства. Используйте устройство только по назначению. Не используйте устройство и аксессуары для других целей, отличающихся от описанных в данном руководстве. После использования всегда отключайте прибор от сети. После каждого использования очищайте прибор, емкость для пищевых продуктов, ножевой стержень и другие детали, которые были запачканы продуктами, после.

ПРИМЕНЕНИЕ: Извлеките все части устройства из упаковки. Поставьте контейнер на ровную поверхность и положите под него нескользящее основание. Снимите с лезвий пластиковую защиту. Убедитесь, что держатель для ножей и сами ножи расположены правильно посередине контейнера. При первом использовании устройства есть вероятность того, что из моторного блока может издаваться запах заводской смазки. Это нормальное явление. Поместите еду в контейнер. Некоторые продукты (например, мясо, лук, морковь и т. д.) необходимо нарезать на более мелкие кусочки. Регулируйте количество загружаемых

продуктов в соответствии с их типом и размером, чтобы избежать перегрузки двигателя. Закройте емкость крышкой. Установите моторный блок на крышку. Убедитесь, что все правильно расположено, убедитесь, что пластмассовая крышка, ножи и блок двигателя находятся на правильном месте. Держите чашу с крышкой одной рукой, а другой рукой нажмите переключатель (можно выбрать одну из двух скоростей), миксер запустится. Если отпустить переключатель, устройство перестанет работать. Регулируйте скорость и время обработки в соответствии с типом и размером обрабатываемых продуктов. Отключите устройство от сети и снимайте блок двигателя, только после того как лезвия не перестанут вращаться. Снимите защитную крышку, извлеките сначала лезвие, а затем продукты. (Лезвия очень острые, поэтому будьте осторожны, чтобы не порезать руки или другие части тела при работе с ними.) Примечание. Во избежание повреждения стеклянного контейнера не кладите в него воду или пищу, температура которых превышает 50°C. **УХОД:** лезвия съемные, их можно чистить. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с лезвиями, при опустошении контейнера и их очистке. Неправильное использование или установка лезвий или других принадлежностей может быть опасным. Все детали, кроме моторного блока можно чистить моющим средством и губкой (не используйте проволочные щетки). Стеклянную чашу и пластмассовую крышку также можно мыть в посудомоечной машине. Никогда не погружайте моторный блок в воду, его внешнюю поверхность можно протирать только влажной тряпочкой. Не промывайте, не полощите моторный блок в воде, чтобы предотвратить попадание воды в двигатель и избежать неисправности устройства. **ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Если с вашим устройством возникла проблема, обратитесь к распространителю, авторизованному для ремонта устройства. При использовании продукта строго следуйте указаниям в прилагаемой инструкции. Жалобы не будут рассматриваться, если вы модифицировали продукт или не следовали инструкциям руководства пользователя. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за результаты любого несанкционированного обслуживания или ремонта. Пользователь не должен пытаться ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь к распространителю для проведения ремонта. Ремонт, выполненный третьими лицами, делает недействительной гарантийную претензию. Была проведена систематическая проверка каждого продукта в производстве. Производительность продукта является соответствующей и не требует калибровки или проверки. Если работоспособность Вашего устройства не такая, как ожидалось, и работоспособность основных функций меняется во время использования, обратитесь к распространителю. **ГАРАНТИЯ:** Гарантия на устройство не распространяется на:

- Естественный износ частей устройства в результате длительного использования.
- Стандартное техническое обслуживание (чистка, детали, подверженные повышенному износу)
- Повреждения, вызванные внешними факторами (такими как намокание, неправильное использование, пыль, климатические условия и т.д.)
- Повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением устройства
- Механические повреждения, вызванные падением, ударом или другими подобными причинами.
- Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом.
- Поломку устройства в результате использования неподходящих деталей или перегрузки устройства.

Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые изменения в данное руководство и не несет ответственности за любые ошибки при печати данного руководства. В зависимости от модели продукта детали и иллюстрации могут отличаться от реальных. **ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ:** 1) Включенное устройство не работает - моторный блок / вал лезвия расположены неправильно - установите их в правильное положение; 2) Устройство перестает работать во время использования - двигатель прибора перегружен - уменьшите количество продуктов в емкости и дайте прибору остыть в течение 15-20 минут. Устройство оснащено автоматической системой защиты двигателя, предохраняющей двигатель от перегрева. Кроме того, проверьте, чтобы устройство все еще было включено в сеть.; 3) Прибор вибрирует/издает необычный шум - вибрация вызвана слишком большим количеством продуктов в контейнере или неправильным положением ножевого вала - убедитесь, что ножевой вал расположен правильно. Если шум или вибрация сохраняются, убедитесь, что в контейнер для пищевых продуктов не попали посторонние предметы.

Техническая спецификация:

Емкость бака: 1,8 л; напряжение 220-240 V / 50-60 Hz; Мощность 350 W; 2 скорости работы; длина кабеля: 1м; Размеры: 24,5x20см; Страна-импортер: CZ (Чешская Республика)

