

Rokas tvaika gludeklis


Modelis: HY-128

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.

Ierīces daļu apraksts

N.p.k.	Daļa	Piezīme
1.	Priekša ar sprauslām, kas izgatavoti no nerūsējošā tērauda.	
2.	Ierīces korpuss	
3.	Tvaika intensitātes (3 līmeņu) / jaudas indikatora pielāgošana	Strāvas indikatoram ir trīs krāsas, kas norāda uz tvaika daudzumu
4.	Bīdāms tvaika slēdzis ar bloķēšanu	
5.	Ūdens tvertne	
6.	Uzlika ar birsti	

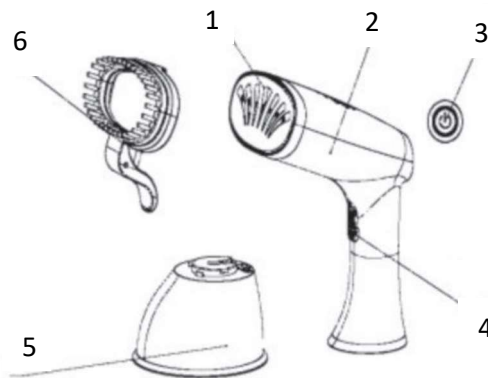

Problēmu novēršana

<i>Problēmas apraksts</i>	<i>Problēmu novēršanas iespējas</i>
Ierīce neuzsilst	Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir stingri ievietota rozetē. Pārbaudiet strāvas avotu. Pārbaudiet vai ierīce ir ieslēgta.
Ierīce nerada tvaiku	Pārbaudiet ūdens līmeni un/ vai ūdens tvertne ir pareizi ievietota. Stingri nospiediet tvaika slēdzi. Turiet ierīci taisni.
No ūdens tvertnes izplūst ūdens	Pārlicinieties, ka ūdens līmenis nav augstāks par ieteikto līmeni. Tvaicētāju turiet taisni, izmantot saskaņā ar instrukcijām. Pārbaudiet, vai rezervuārs ir pareizi uzstādīts.
Veicot drēbju tvaicēšanu, ir skaļa skaņa vai sūkņēšana	Pārbaudiet ūdens līmeni; ja ūdens ir iztecējis vai ūdens līmenis ir zems, pievienojiet ūdeni ūdens tvertnei.
Izvairīties no bojājumiem dēļ apģērba ar metāla aksesuāriem.	Nelietojiet tvaika ierīci tieši uz metāla piederumiem. Tvaiks jālieto piesardzīgi, ja uz apģērba atrodies metāla aksesuāri.
Izsmidzinās ūdens no tvaika izejas	Ļaujiet ierīcei uzkarst 30 sekundes, pēc tam nospiediet tvaika slēdzi.

Izplatītājs: SIA TV SHOP, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.


Tīrīšana un apkope

1. Vispirms noņemiet birsti no tvaicētāja un pēc tam notīriet to ar mitru drānu.
2. Lūdzu, nelietojiet abrazīvus vai asus tīrīšanas līdzekļus, vai šķīdinātājus.
3. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķīdumos.
4. Nemetiet, nelauziet un nelieciet izstrādājuma daļas. Nemēģiniet izjaukt izstrādājumu un nebojājat elektrisko instalāciju.
5. Pēc katras lietošanas iztukšojiet ūdens tvertni.
6. Neuzglabāiet ierīci mitrā vietā.
7. Sargāt no karstuma un ierīces pakļaušanas tiešiem saules stariem.
8. Vienmēr pārlicinieties, vai tvaika izplūdes atveres ir tīras, bez nosēdumiem un nav aizsērējušas.
9. Ierīci ieteicams uzglabāt novietojot vertikāli līdzenā vietā, piemēram, skapī.
10. Nolietotas elektroiekārtas nav sadzīves atkritumi, tās jānogādā oficiālā atkritumu savākšanas vietā vai atkritumu pārstrādes centrā.

Tehniskie parametri

Izstrādājuma modelis	Spriegums	Frekvence	Jauda	Ūdens tvertnes tilpums
HY-128	230 V~	50Hz	1640W	300ml

Elektroinstalācijas shēma

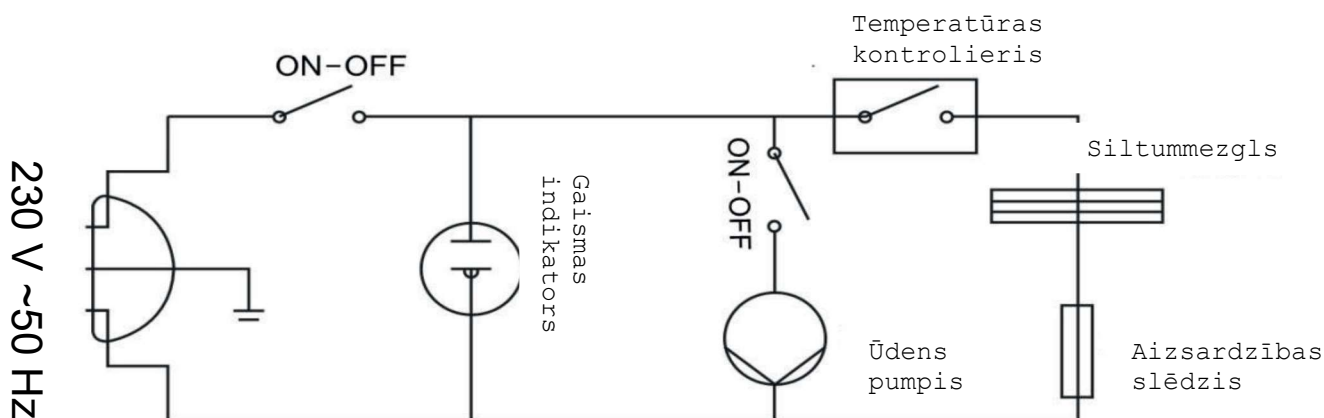

Drošības norādījumi

1. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķīdumos un nelieciet to zem tekoša ūdens.
2. Sargieties no karsta tvaika, ko rada drēbju tvaika gludeklis. Tvaiks var izraisīt apdegumus.

Brīdinājums

- * Pirms ierīci pievienot strāvas avotam, Pārbaudiet vai ierīces spriegums atbilst vietējā tīkla spriegumam.
- * Nelietojiet ierīci, ja ir redzami bojājumi kontaktdakšai, vadam vai pašai ierīcei.
- * Produktu remontam var nosūtīt tikai autorizētiem servisa centriem. Nelaboiet ierīci pats, jo pretējā gadījumā garantija zaudē spēku.
- * Ja vads ir bojāts vai nelietojams, tas jānomaina tam paredzētā servisa centrā, lai izvairītos no jebkāda riska.
- * Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā pievienota strāvai.
- * Šis produkts nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, personām ar invaliditāti vai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, personām bez pieredzes un

- zināšanām ieteicams lietot šo produktu tādu personu uzraudzībā vai vadībā, kurš pārlicinās, ka strādā droši.
- * Nekad neļaujiet bērniem ar šo ierīci spēlēties.
- * Kad ierīce tiek darbināta vai atdzesēta, glabājiet ierīci un strāvas vadu nesasniedzamā vietā no bērniem līdz 12 gadu vecumam.
- * Bērni no 12 gadu vecuma var tīrīt ar šo ierīci tikai, kad to uzrauga pieaugušais.
- * Izvairieties un nepieskarieties karstajām metāla detaļām, karstajam ūdenim vai tvaikam. Šīs detaļas kļūst karstas un var izraisīt apdegumus. Nevērsiet ierīci uz cilvēkiem un dzīvniekiem, nelietojiet drēbēm, kuras ir uz cilvēka ķermeņa, lai novērstu applaucēšanos.
- * Pirms tīrīšanas vai birstes uzgaļu uzstādīšanas vai noņemšanas pirms tam atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota.

Uzmanību

Izplatītājs: SIA TV SHOP, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

- * Šo ierīci var izmantot tikai ar saņemtu elektrības kontaktligzda.
- * Ja produkts ir karsts / pievienots strāvai pārlicinieties par virsmu uz kuras tā atrodas.
- * Regulāri pārbaudiet strāvas padevi, pārlicinieties vai kabelis nav bojāts.
- * Lietošanas laikā neļaujiet strāvas vadam nonākt saskarē ar augstas temperatūras tvaiku.
- * Gludekli nedrīkst lietot, ja tas ir nokritis, ja redzamas bojājumu pēdas vai, ja tajā radusies sūce.
- * Ja ierīce netiek uzraudzīta, izslēdziet to un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- * Pēc gludināšanas izslēdziet ierīci un pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktdakšu, piederumu uzstādīšanai vai noņemšanai, iztukšojiet ūdens tvertni vai atstājiet ierīci 60 minūtes atdzist.
- * Šī ierīce paredzēta tikai mājas lietošanai
Lūdzu, nelietojiet šo ierīci vannas istabā.

- * Tvaiks var sabojāt sienas vai var izraisīt durvju izbalēšanu.
- * Ierīcei var izmantot ūdeni no krāna tikai tad, ja tas ir mīksts. Ja ūdens kvalitāte tajā apgabalā, kurā jūs dzīvojat, ir ļoti slikta, ļoti ātri var rasties aizsērēšana. Tāpēc ieteicams ūdens tvertni papildīt ar destilētu ūdeni, lai pagarinātu ierīces mūžu.
- * Nekad nepievienojiet smaržas ūdens tvertnē, gludināšanas līdzekļus vai citas ķīmiskas vielas var sabojāt ierīci, jo šīs ķīmiskās vielas nav paredzētas šim mērķim.

BRĪDINĀJUMS:

Ja nelietojat destilētu ūdeni, ierīcei vajadzētu veikt atkaļķošanu apmēram 1 x ik pēc 2 mēnešiem (atkarībā no izmantošanas biežuma), tādējādi atbrīvojot no kaļķa nogulsnes. Atkaļķojiet, kā aprakstīts zemāk procedūra.

Atkaļķošana

Labākais veids, kā noņemt minerālu nogulsnes, ir destilēts, filtrēts vai vienkāršs ūdens ar pievienotu etiķi. Tīrīšanas biežums ir atkarīgs no lietošanas intensitātes. Ja gludeklis sāk ražot tvaiku lēnāk vai pārtrauc to ražot pilnībā, tas var būt tāpēc ka radies kaļķakmens. Kaļķa nosēdumi uz metāla komponentiem var ietekmēt tvaika izstrādāto veiktspēju.

Tīrīšanas procedūra:

- Pārlicinieties, ka iekārta ir atvienota no tīkla
- Sajauciet tīrīšanas šķīdumu: ielejiet 2–3 ēdamkarotes etiķa apmēram 200 ml ūdens un samaisiet.
- Ielejiet sagatavoto šķīdumu rezervuārā.
- Pieslēdziet gludekli pie strāvas.
- Pagaidiet, līdz uzsilst līdz darba temperatūrai, un aktivizējiet tvaika slēdzi.
- Iestatiet tvaika intensitāti uz maksimālo (indikators deg sarkanā krāsā).
- Ļaujiet ierīcei darboties, līdz viss rezervuāra saturs ir iztērēts.
- Pēc tīrīšanas ar etiķskābi notīriet ar ūdeni lai izskalotu pārējo etiķskābes šķīdumu. Atkārtojiet procesu, bet rezervuārā ielejiet tikai ūdeni bez etiķa.

Ja tvaika jauda neuzlabojas, atkārtojiet šajā sadaļā aprakstīto tīrīšanas procesu atkal.

Lietošana

Pirms pirmās lietošanas

Pirms pirmās lietošanas ļaujiet tvaika tvaicētājam padarboties vairākas minūtes. Tas no tā noņems visus piemaisījumus un smakas, kas varētu būt nogulsņējušies ražošanas procesā. Pēc izstrādājuma izpakošanas pārbaudiet visas sastāvdaļas atbilstoši detaļu sarakstam.

Uzstādīšana un lietošana

1. Pagrieziet ūdens tvertni ierīces apakšā atbloķēšanas stāvoklī un noņemiet to. Ielejiet ūdens tvertnē pietiekami daudz ūdens un no jauna uzstādiet ūdens tvertni un pagrieziet to, lai nostiprinātu.
2. Pievienojiet ierīci elektrības kontaktligzdai. Strāvas indikators sāk mirgot. Gludeklis ūdeni sasilda. Gaidiet apmēram 30 sekundes, līdz indikators deg vienmērīgi, pārlicinieties, vai ierīce ir pietiekami silta un gatava lietošanai.
3. Nospiediet tvaika slēdzi, sūknis sāks darboties, un no sprauslām izplūdis tvaiks. Jūs varat pārslēgties nospiežot to uz leju, lai nofiksētu aizvērtā stāvoklī. Tvaiks sāks plūst nepārtraukti.
4. Jaudas indikators darbojas arī kā slēdzis, lai pielāgotu tvaika intensitāti. Vairākkārt nospiediet, lai mainītu slēdža krāsu no zaļas uz zilu uz sarkanu. Zaļa krāsa norāda mazāko tvaika daudzumu, zila vidējā un sarkanā norāda augstāko tvaika daudzumu.

Izplatītājs: SIA TV SHOP, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

5. Pēc tvaika slēdža atlaišanas sūknis pārstāj darboties un tvaika ģenerēšana apstājas
6. Tomēr ierīci uztur darba temperatūrā. Ja pārtraucat tā lietošanu, atvienojiet to no tīkla.

Gludināšana

Tvaika gludeklis ir ļoti ērti lietojams, piemērots apģērba, aizkaru, dekoratīvo audumu un lielai daļai citu audumu gludināšanai. Piezīme: drēbju tvaika gludeklis ir paredzēts lietošanai vertikāli pakārtās drēbēs (piemēram, aizkarus, kreklus var gludināt uz pakaramā)

Brīdinājums:

1. Pārlicinieties, ka laukums aiz apģērba ir brīvs, lai tvaiki neuzkrātos uz auduma un nemitrinātu viņu.
2. Pārbaudiet apģērba kabatas un pārlicinieties, vai kabatās nav priekšmetu.
3. Pārbaudiet, vai aiz apģērba nav neviena priekšmeta, kuru varētu sabojāt tvaiks.
4. Tvaika gludekli nav ieteicams lietot ap metāla apģērba piederumiem. Tvaika augstā temperatūra izraisīs metāla piederumu izbalēšanu.
5. Nospiežot tvaika slēdzi, jūs sajutīsiet vibrācijas un dzirdēsiet mīkstu dūngojošu skaņu. Tas ir normāli, darbojas pumpis.
6. Ja tvaika gludeklim skaņa kļūst spēcīgāka un netiek izvadīts tvaiks, tas nozīmē, ka tvertne ir ieslēgta bet ir ūdens trūkums. Pārbaudiet ūdens līmeni ūdens tvertnē un uzpildiet ūdeni.
7. Lietošanas laikā tvaika gludekli turiet vertikāli (ar rezervuāru uz leju)
8. Atbrīvojot tvaika slēdzi, tvaika ģenerēšana apstājas.

Pēc katras lietošanas reizes

1. Kad pārtraucat ierīces lietošanu, izņemiet strāvas vadu no kontaktligzdas.
 2. Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet atlikušo ūdeni.
 3. Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas un pagaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi.
- Pēc tam glabājiet to sausā vietā.

Serviss

Ja pēc produkta iegādes atrodat defektus, sazinieties ar servisa nodaļu. Lietojot izstrādājumu, ievērojiet pievienotās lietošanas pamācības sniegtos norādījumus. Sūdzība netiks ņemta vērā, ja būsiet sabojājis ierīci vai izmantot neesat ievērojis lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus.

Garantija netiek piemērota

- Produkta funkcionālo daļu dabiskajam nodilumam, to normāli lietojot;
- Tehniskās apkopes darbiem, kas saistīti ar standarta izstrādājumu apkopi (piemēram, tīrīšanai, apkopei pakļauto daļu nomaiņai, normāls nodilums);
- Defektiem, ko rada ārēja ietekme (piemēram, klimatiskie apstākļi, puteklainība, nepiemērota izmantošana utt.);
- Mehāniskiem bojājumiem, kas saistīti ar produkta krišanu, triecieniem utt.;
- Bojājumiem, kas radušies, nepareizi rīkojoties vai izmantojot pretrunā ar lietošanas instrukciju;
- Bojājumiem, kas radušies ierīci pārslogojot, izmantojot nepareizas vai neoriģinālas detaļas, izmantojot nepiemērotas detaļas vai neoriģinālus piederumus vai neatbilstošus rīkus utt.
- Bojājumiem, kas radušies, izmantojot neoriģinālus adapterus. Vienmēr ir jāsauglabā viena produkta savstarpējā savietojamība.

Ierīcēm kuras nav pareizi nodrošinātas pret mehāniskiem bojājumiem pārvadāšanas laikā īpašnieks uzņemas iespējamā bojājuma risku. Piegādātājs patur tiesības: ja lietošanas pamācībā tiek veiktas izmaiņas, piegādātājs neuzņemas atbildību par iespējamām drukas kļūdām. Ilustrācijas un apraksti atkarībā no modeļa var atšķirties no realitātes.

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā.

Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā vai no sava atkritumu apsaimniekotāja. Importēts no Čehijas.

Izplatītājs: SIA TV SHOP, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.



Izplatītājs: SIA TV SHOP, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.