

Pēdu vīle WELLIFE PROFI C96-CR022

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.



Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Drošības noteikumi:

Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. Šis produkts ir paredzēts ādas sabiezējumu noņemšanai no pēdām un papēžiem. Nelietojiet to uz citām ķermeņa daļām.

- Izmantojiet tikai instrukcijā norādītajām mērķiem.

- Saglabājiet šo instrukciju vēlākai izmantošanai.

- Vienu rullīti ieteicams lietot tikai vienai personai.

- Higiēnisku apsvērumu dēļ nevajadzētu rullīt lietot citiem.

- Nelietojiet produktu, ja Jums ir cukura diabēts vai slikta asins cirkulācija.

- Ja jums ir ādas problēmas vai citas veselības problēmas pirms produkta lietošanas, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

- Nepiespiediet ādai vienā vietā ilgāk par 2-3 sekundēm, bet slidiniet rullīti vienmērīgi pa ādas virsmu.

- Nelietojiet, ja jūs uz rullīša ir bojājumi vai ja tas ir nodilis.

- Nomainiet rulli, kad tas ir nodilis. Rullīti var izmantot vairākas reizes, tā izmantošanas ilgums ir atkarīgs no izmantošanas biežuma un apstrādājamās virsmas izmēra.

- Nelietot uz ādas, kas ir apsārtusi, sakairināta, iekaisusi vai uz tās ir čūlas.

- Nelietot uz kārpām vai līdzīgiem ādas veidojumiem.

- Nelietot uz vaļējām brūcēm vai bojātas ādas.

- Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja jūtat sāpes vai kairinājumu.

- Pārmērīga lietošana var izraisīt ādas kairinājumu.

- Meklējiet medicīnisko palīdzību, ja āda ir sakairināta vai sāk asiņot.

- Izmantojiet produktu tikai uz sausas ādas.

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai sausos apstākļos.

- Izmantot tikai mājās. Nelietojiet komerciāli.

- Šis produkts nav paredzēts, lai to izmantotu personas (tai skaitā bērni) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām.

- Neatstājiet un neuzglabājiet produktu tiešā saules gaismā. Uzglabājiet produktu vēsā, sausā vietā ar temperatūru no 0 °C līdz 40 °C

- Uzglabājiet produktu tīrā un sausā vietā, kad to nelietojat.

- Neglabājiet ierīci vietās, kur tas var iekrist vannā, izlietnē u.tml.

- Nekad nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai bijusi iegremdēta ūdenī.

- Pēc lietošanas un pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet produktu.

- Nelietojiet produktu, ja rullītis ir bojāts, tas var radīt traumas.

- Nelietojiet ierīci, ja tajā nav ievietots abrazīvais rullītis.

- Nelieciet neko produkta atverēs.

- Nelietojiet produktu vietās kur tas var nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošām gāzēm vai aerosoliem.

- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

- Lai izmantošanas laikā neradītu kaitējumu vai bojājumus gan sev, gan ierīcei - netuviniet to jūsu matiem, uzacīm, skropstām, kā arī drēbēm, audumiem, vadiem, mežģīnēm u.c.

- Ja Jums ir kādas slimības, konsultējieties par produkta izmantošanu ar savu ārstu.


- Neapstrādājiet ar rullīti ilgstoši vienu un to pašu vietu un ne nespīst to pārāk stipri pret ādu.

- Turiet ierīci aizsargapvalkā, kad to nelietojiet.

- Uzlādei vienmēr lietojiet oriģinālo adapteri, kas ir komplektā ar produktu.

Ierīces sastāvdaļu apraksts:

1. Uzlādes adapteris
2. Abrazīvais rullītis
3. Rullīša uzgalis
4. Ieslēgšanas (ON) / Izslēgšanas (OFF) slēdzis
5. Poga rullīša fiksācijai / izņemšanai
6. Uzlādes indikators
7. Uzlādes adaptera ligzda

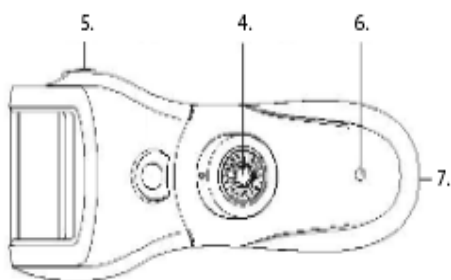

Lietošanas instrukcija

Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Uzlādēšana

Ierīce parasti tiek piegādāta ar uzlādētu akumulatoru. Pirms pirmajām 3 uzlādēm pilnībā izlādējiet akumulatoru. 1. reizi lādējiet ierīci 10 stundas. Lai ierīci uzlādētu, pievienojiet tai adapteri un pēc tam iespraudiet adapteri elektrības rozetē. Uzlādēšanas laikā degs uzlādes indikators sarkanā krāsā. Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, ir nepieciešamas apmēram 6 stundas.



Piezīme:

Ja akumulators izlādējas lietošanai laikā, Jūs varat savienot ierīci ar elektrisko tīklu un turpināt to izmantot, tad izslēdziet ierīci un atstājiet uzlādēties apmēram uz 6 stundām.

Svarīgi!

Uzlādei vienmēr lietojiet oriģinālo adapteri, kas ir komplektā ar produktu.

Lietošana

Produkts tiek izmantots, lai izlīdzinātu (slīpētu) nelīdzeno ādu uz pēdām un papēžiem. Nelietojiet produktu jebkur citur uz ķermeņa! Lietojiet tikai uz sausas ādas.

1. Noskalojiet, nomazgājiet un nosusiniet ādu. Nelietojiet uz bojātas vai asiņojošas ādas.
2. Izvēlieties rullīti un ievietojiet to ierīcē. Skat. sadaļu par rullīša nomaiņu.
3. Ieslēdziet ierīci un viegli slidiniet rullīti pār ādu (turp un atpakaļ vai no vienas puses uz otru) līdz visa raupjā āda ir nospīlēta. Nespiediet rullīti pārāk stipri pret ādu – pārvietojiet to maigi pa ādas virsmu. Rullītis apstājas, kad tas ir ādai piespiests pārāk stipri. Izslēdziet ierīci un pārliedzinieties, ka esat sasniedzis vēlamu rezultātu. Ja tā nav, ieslēdziet ierīci un atkārtojiet procesu vēlreiz. Atkārtojiet, līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts. Brīdinājums: Pārtrauciet lietot, ja āda sāk sāpēt vai apsarkst. Brīdinājums: Nelietot vienā vietā ilgāk par 2-3 sekundēm.
4. Izslēdziet ierīci pabīdot ON / OFF slēdzi uz leju.
5. Noskalojiet ādu vai noslaukiet to ar mitru drānu, lai noņemtu noslīpētās ādas daļas. Piezīme: Apstrādāto vietu iesakām ieziest ar mitrinošu krēmu.
6. Izfīriert ierīci, skat., sadaļu par fīrīšanu.

Rullīša nomaiņa

Rullītis sastāv no trauslām detaļām – rīkojieties ar to uzmanīgi.

- Uzmanīgi aplūkojiet rullīti, jo īpaši pirms tā nomaiņas.

Piezīme: bojāts rullītis var izraisīt ādas bojājumus.


- Nomainiet rullīšus vienmēr, kad tas ir nepieciešams. Rullīti var lietot vairākas reizes. Lietošanas ilgums ir atkarīgs no lietošanas biežuma un apstrādātās ādas laukuma.

- Nomainiet rullīti, ja konstatējat defektus, vai ja tas ir nolietojies.

- Pārliedzinieties, ka ierīce ir izslēgta, pirms sākat rullīša nomaiņu.

Rullīša nomaiņas procedūra:

1. Nospiediet pogu rullīša izņemšanai ierīces sānā uz leju un rullītis daļēji izlēks no ierīces.

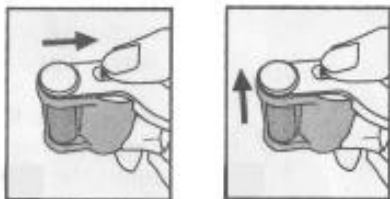

2. Izņemiet rullīti, un nolieciet to malā.



3. Ievietojiet ierīcē jauno rullīti un nospiediet uz leju, līdz atskan klikšķis. Pārliedzinieties, ka jaunais rullītis stingri turas savā vietā.



4. Pirms ieslēdzat ierīci, pārliedzinieties, ka rullītis ir ievietots pareizi un stingri turas savā vietā.



Tīrīšana un kopšana

Rullīti var mazgāt zem tekoša ūdens, ierīci noslaukiet ar mitru drāniņu.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī – tā Jūs varat to sabojāt.

Tīrīšanas procedūra:

1. Izslēdziet ierīci.
2. Izņemiet rullīti no ierīces.
3. Notīriet rullīti ar birsti.
4. Pēc tam rullīti varat noskalot zem tekoša silta ūdens. Rullīti nedrīkst ilgstoši iegremdēt ūdenī!
5. Ļaujiet rullītim pilnībā nožūt.
6. Kad rullītis ir nožuvis, ielieciet to atpakaļ ierīcē.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Uzmanību!

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.”

Importēts no Čehijas Republikas

Пилка для ног Wellife PROFI Инструкция по применению

Благодарим Вас за покупку данного продукта. Перед использованием этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте следующую инструкцию. При передаче этого продукта другому пользователю - пожалуйста, передайте ему и эту инструкцию.




Меры безопасности:

- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Продукт предназначен только для использования на ногах и стопах. Не используйте его на других частях тела.
- Не используйте данный продукт в непредназначенных для него целях, отличных от указанных в данной инструкции.
- Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.
- 1 ролик рекомендуется использовать только одним человеком.
- Из-за гигиенических соображений не стоит давать ролик в использование другим людям.
- Не используйте устройство, если у вас сахарный диабет или плохая циркуляция крови.
- Если у вас есть проблемы с кожей или другие проблемы со здоровьем, то перед использованием продукта проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
- Не используйте устройство дольше 2-3 секунд в одном месте, равномерно скользя роликом по поверхности затвердений.
- Не используйте ролик, если он изношен или на нем есть повреждения.
- Замените ролик, когда он будет изношен. Ролик можно использовать повторно множество раз. Скорость изношенности будет зависеть от площади обрабатываемой поверхности и от толщины затвердений.
- Не использовать на коже, если она покраснела, раздражена, воспалена и на коже образовались волдыри.
- Не использовать для удаления бородавок и других образований на коже.
- Не использовать на открытых ранах и потрескавшейся коже.
- Незамедлительно прекратите использование, если вы почувствовали боль или раздражение.
- Чрезмерное использование может привести к воспалению кожи.
- Обратитесь за медицинской помощью, если кожа воспалилась или началось кровотечение.
- Используйте это устройство только на сухой коже.
- Используйте устройство только в сухой обстановке.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Не используйте пилку в коммерческих целях.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными, или умственными способностями.
- Не устанавливайте и не храните устройство на прямых солнечных лучах.
- Храните продукт в сухом, прохладном месте с температурой от 0 до 40°C.
- Всегда храните продукт в чистом и сухом месте.
- Не храните устройство в местах, где оно может намокнуть, упасть в ванну или раковину.
- Ни в коем случае не используйте устройство, если оно было повреждено или погружено в воду.
- После использования или перед чисткой всегда отключайте устройство.
- Не используйте устройство, если ролик поврежден, поскольку это может вызвать травмы.
- Не используйте устройство, если на него не установлен ролик.
- Оберегайте устройство от попадания чужеродных объектов в отверстия устройства.
- Не используйте в местах, где используют кислород или легко воспламеняющиеся вещества, в том числе аэрозоли.
- Берегите устройство от детей, храните в недоступном от них месте.
- Во избежание ранений во время использования продуктов держите его на безопасном расстоянии от ваших волос, ресниц, бровей и одежды.
- Если у вас есть какие-либо заболевания, перед использованием продукта проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
- Если устройство не используется, то храните его в защитном чехле.
- Для зарядки используйте только оригинальный адаптер для зарядки от сети.

Описание устройства

1. Адаптер для зарядки от электросети
2. Ролик с абразивом
3. Насадка ролика
4. Фиксатор Включения/Выключения (ON/OFF)
5. Кнопка фиксации/извлечения ролика
6. Индикатор зарядки
7. Разъем зарядки

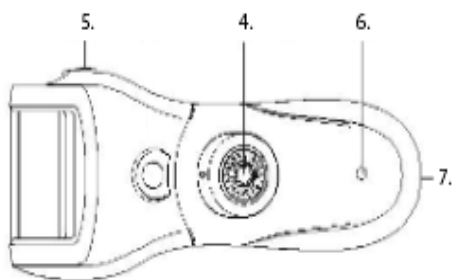

Инструкция по применению

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Питание

Обычно устройство доставляется с уже подзаряженным аккумулятором. Перед первыми 3 зарядками полностью разрядите аккумулятор устройства. 1 раз заряжайте устройство 10 часов. Для зарядки устройства подключите его к адаптеру, после чего подключите адаптер к электросети. Во время зарядки индикатор зарядки будет освещаться красным светом. Для полной зарядки аккумулятора необходимо ~6 часов.

Примечание:

Если аккумулятор разрядился в процессе работы, то вы его можете подключить к зарядке и продолжать работу. По окончании, выключите устройство и оставьте заряжаться ~ на 6 часов.


Важно!

Для зарядки используйте только оригинальный адаптер для зарядки от сети.

Применение

Продукт предназначен для выравнивания (шлифования) грубых затвердений на стопах и пятках. Не используйте продукт на других частях тела. Используйте только на сухой коже.

1. Помойте и высушите ноги. Не используйте на поврежденной или кровоточащей коже.
2. Выберите ролик и поместите его в устройство (См. раздел Смена ролика).
3. Включите устройство и легко скользите роликом (вперед и назад или в сторону) по затвердениям кожи. Не прижимайте роликом слишком сильно – нежно направляйте его по затвердениям кожи. Ролик может остановиться, если на него будет слишком большое давление. Время от времени выключайте аппарат и проверяйте, достигли ли вы желаемого результата. Если нет, то включите устройство еще раз и повторите процесс заново, до приобретения желаемого результата.

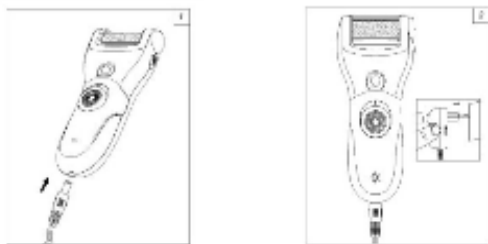

Внимание: незамедлительно прекратите использование, если чувствуете раздражение или боль.

Внимание: не используйте устройство на одном месте больше 2-3 секунд.

4. Выключите устройство, опустив фиксатор Включения/Выключения (ON/OFF)
5. Для удаления остатков кожи помойте кожу ног или протрите влажной тряпочкой.
Примечание: На обработанное место советуем втереть увлажняющий крем.
6. Очистите устройство (См. раздел Уход).

Смена ролика

- Ролики содержат хрупкие детали, действуйте внимательно.
- Внимание! Будьте особо внимательны при смене ролика.

Примечание: испорченный ролик может вызвать повреждения кожи.

- Смените ролик при необходимости. Ролик можно использовать много раз. Скорость износа зависит от площади обрабатываемой поверхности и толщины затвердений.
- Смените ролик, если найдете на нем какой-либо дефект или если уменьшится эффективность шлифования.
- Перед сменой ролика убедитесь, что устройство выключено.

Процесс замены ролика

1. Сбоку устройства нажмите кнопку для извлечения ролика. Ролик частично “выскачет вперед” из устройства.



2. Извлеките ролик и положите его в сторону.



3. Установите новый ролик и нажимайте, пока не услышите щелчок. Убедитесь, что он установлен правильно и не может самопроизвольно освободиться.



4. Перед включением устройства убедитесь, что ролик установлен правильно и плотно держится на своем месте.



Обслуживание

Ролик можно чистить под проточной водой, но само устройство не влагостойко. Не погружайте устройство в воду, вы можете его испортить.

Процедура чистки

1. Выключите устройство.
2. Снимите ролик.
3. Очистите ролик щеточкой.
4. Прополаскайте ролик под теплой проточной водой, но не погружайте его в воду на долгое время!
5. Дайте ролику хорошо высохнуть.
6. Когда ролик полностью высохнет, поместите его обратно в устройство.



Защита окружающей среды.

Информация об утилизации электронных устройств и батареек.

Правильно утилизируя этот прибор Вы делаете свой вклад в защиту здоровья своих близких и окружающей среды. В результате неправильной утилизации причиняется вред окружающей среде и здоровью людей. Дополнительную информацию о вторичной переработке этого устройства Вы можете получить в своем самоуправлении, в предприятии по утилизации отходов или в магазине в котором приобрели это устройство.

Не выкидывайте использованные батарейки вместе с бытовым мусором, сдавайте их в предназначенных для этого местах.

В случае, если после приобретения продукта обнаружите какие-то дефекты устройства – свяжитесь с распространителем этого продукта. Используйте прибор, следуя указаниям, данным в инструкции по применению. Жалобы не будут приняты, если устройство было изменено или отремонтировано в неквалифицированном сервисе или не были соблюдены указания данные в инструкции по применению.

Гарантия не распространяется на:

- Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.)
- Естественный износ устройства в результате длительного использования.
- Повреждение от неправильного использования или хранения устройства.
- Механические повреждения устройства возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины.
- Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.
- Этот продукт не полностью защищен от возможных повреждений во время транспортировки продукции. Ответственность за повреждения, которые образовались во время транспортировки, полностью берет на себя владелец продукта.
- Поставщик оставляет за собой право делать изменения в инструкции использования продукта и не несет ответственность за опечатки. В зависимости от модели продукта изображения и описания могут отличаться от реального внешнего вида товара.

Внимание!

Использование этого продукта связано с личной гигиеной.

Правила No. 255 Кабинета министров «Правила о дистанционном договоре» пункт 22, подпункт 5 определяют что: “Потребитель не может использовать право на отказ, если он открыл упаковку товара, который нельзя вернуть по гигиеническим и санитарным соображениям.

Страна-поставщик: Чешская республика