

Apavu žāvētājs

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.

Ierīces apraksts

Apavu žāvētāji ir paredzēti viena apavu pāra kopšanai un nodrošina ātru un efektīvu apavu izžāvēšanu. Lietojot apavu žāvētāju, pēc katras apavu lietošanas reizes Jūs gan jutīsieties komfortabli, jo Jūsu apavi vienmēr būs sausi, gan pagarināsiet savu apavu kalpošanas laiku.

Žāvēšanas process ir drošs un saudzīgs, jo sildītājs nesaskaras ar apaviem tiešā veidā. Apavu žāvētāju var izmantot arī apavu uzsildīšanai pirms iešanās ārā aukstā laikā.


Drošības pasākumi

1. Spriegumam kas norādīts uz produkta, etiķetes ir jāatbilst strāvas avota spriegumam.
2. Šis produkts nav piemērots lietošanai bērniem un personām ar fizisko vai mentālo spēju ierobežojumiem, ja vien tos uzrauga personas, kas atbild par viņu drošību.
3. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
4. Sargājiet elektrokabeli no karstām virsmām un asām malām.
5. Nekad neaiztieciat kontaktdakšu vai kontaktligzdu ar mitrām rokām.
6. Sargājiet no samirkšanas produktu, elektrības kabeli un kontaktdakšu.
7. Produkts ir paredzēts mājāsaimniecībām - lietošanai telpās, un to nevar izmantot komerciālos nolūkos.
8. Regulāri pārbaudiet produktu un strāvas vadu.
9. Ja produkts ir jebkādā, veidā bojāts, nelietojiet to.
10. Defektus drīkst labot tikai kvalificēta servisa personāls. Nekad nemēģiniet veikt produkta remontu pašu spēkiem.
11. Nekad nenovietojiet ierīci viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
12. Darbības laikā produkts sakarst.
13. Neizmantojiet ierīci - lai žāvētu zeķes u.c. apģērbu

Ierīces sastāvdaļu apraksts

SD-558 - bez ozona izdalīšanas funkcijas

1. Elektrības kabelis.
2. Ierīces darbības indikators.
3. Apavu žāvētājs.

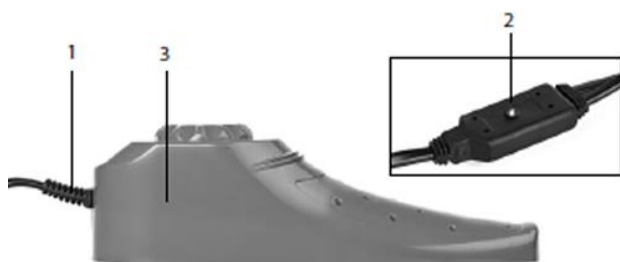

SD-530 - ar ozona izdalīšanas funkciju

1. Elektrības kabelis
2. Ierīces darbības indikators.
3. Apavu žāvētājs.
4. Ozona (O₃) izdalīšanas indikators.



Kopšana

Noslaukiet ierīces virsmu ar mitru drāniņu. Produkta tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus, metāla vai neilona birstītes u. tml.

Produkta lietošana

1. Ielieciet žāvētājus apavos.
2. Pievienojiet žāvētājus elektriskajam tīklam.
3. Kad apavi ir sausi – atvienojiet žāvētāju no elektriskā tīkla un izņemiet tos no apaviem.

Modelim ar ozona izdalīšanas funkciju, ozona izdalīšana ieslēdzas automātiski. Ozona izdalīšana notiek apmēram 5 minūtes un tiek atkārtota apmēram ar 1 stundas intervālu. Ozons dezinficē apavu iekšpusi un iznīcina sviedru un citas smakas.

Modelim ar ozona izdalīšanas funkciju ir iespēja mainīt arī žāvētāja garumu līdz 20,5cm.

Žāvēšanas laiks ir atkarīgs no apavu materiāla un to mitruma pakāpes - vidēji tas ir 4 līdz 6 stundas.

Tehniskie parametri

SD-558 - bez ozona izdalīšanas funkcijas	SD-530 - ar ozona izdalīšanas funkciju
Voltāža: 220-240V/50Hz	Voltāža: 220-240V/50Hz
Jauda: 11-15W	Jauda: 22-25W
Izmēri: 18,5x6,5x5,0cm	Izmēri: 17,5-20,5x6,5x4,0cm

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”

Importēts no Čehijas Republikas